
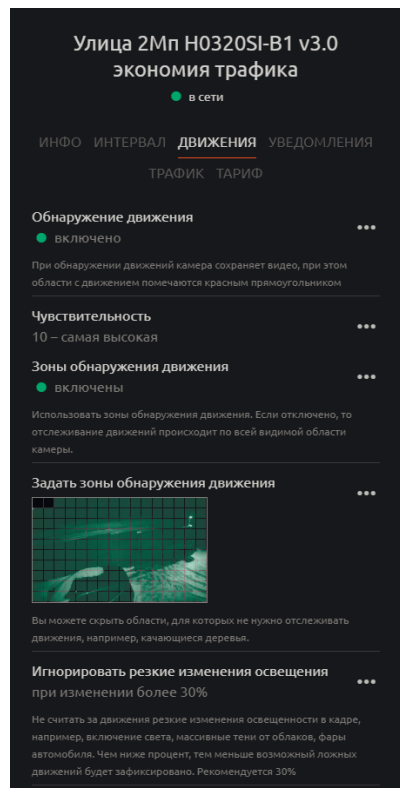


4. Настройка камеры

Войдите в личный кабинет на сайте webglazok.com/my или мобильном приложении. Нажмите на шестерёнку рядом с названием камеры.

Выполните настройки камеры, следуя подсказкам системы: часовой пояс, название камеры, датчик движения, зоны движений, интервал получения кадров, уведомления о событиях и другие настройки.

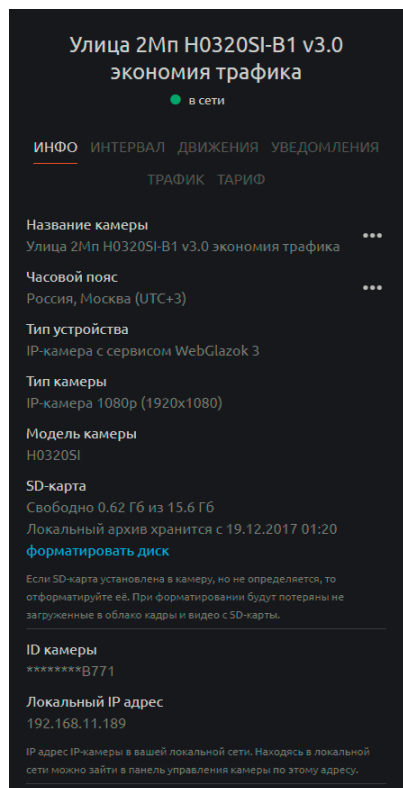

IP-камера со встроенным сервисом WebGlazok



Руководство пользователя

Содержание

1. Комплект поставки
2. Подключение камеры
3. Регистрация
 - 3.1 Установка мобильного приложения
 - 3.2 Регистрация пользователя
 - 3.3 Регистрация камеры
4. Настройка камеры

1. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

1. IP-камера WebGlazok
2. Адаптер питания IP-камеры 12 вольт
3. Пассивный PoE сплиттер/инжектор
4. Сетевой кабель



1. IP-камера



2. Адаптер питания камеры



3. PoE-сплиттер/инжектор



4. Сетевой кабель

2. Подключение камеры

Если модель камеры поддерживает карту памяти, то её можно установить, разобрав корпус камеры.

- 1) Подключите IP-камеру сетевым кабелем к RJ-45 порту интернет-роутера
- 2) Подключите адаптер питания к камере

Для удобства подключения питания камеры можно использовать пассивный PoE-адаптер. В этом случае питание камеры происходит по сетевому кабелю, и адаптер питания можно установить вдали от камеры. Сетевой кабель необходимо использовать 8-ми жильный с прямым обжимом по стандарту 568B. Максимальная длина кабеля при использовании пассивного PoE – 30 метров.

Вариант подключения с использованием PoE-адаптера (питание идет по сетевому кабелю):

- 1) подключите PoE-сплиттер к сетевому порту IP-камеры
- 2) подключите разъём питания IP-камеры к PoE-сплиттеру
- 3) подключите 8-ми жильный сетевой кабель к PoE-сплиттеру
- 4) другой конец сетевого кабеля подключите к PoE-инжектору
- 5) подключите PoE-инжектор к RJ-45 порту роутера
- 6) подключите адаптер питания к PoE-инжектору.

Вариант подключения с использованием PoE (питание идет по сетевому кабелю):

- 1) Подключите IP-камеру 8-ми жильным сетевым кабелем к RJ-45 порту интернет-роутера или свитча, которые поддерживают стандарт PoE IEEE 802.3af

Подключение камеры к интернет происходит автоматически. В роутере должна быть активна функция динамической выдачи IP-адресов (DHCP), которая обычно включена по умолчанию.

Вариант подключения по Wi-Fi:

Камера подключается к интернет либо по кабелю, либо по Wi-Fi. Приоритет у кабеля. То есть, если камера подключена кабелем, то к Wi-Fi она не будет подключаться.

- 1) Подключите блок питания к камере. Сетевой кабель не подключайте
- 2) Камера создаст Wi-Fi точку доступа WebGlazok.com_XXX, пароль Wi-Fi совпадает с id камеры
- 3) Подключитесь к этой Wi-Fi сети, например, с телефона. И введите в браузере адрес <http://192.168.1.88> для входа в панель управления камерой. Если браузер телефона не может открыть этот адрес, то отключите на время мобильный интернет.
- 4) Перейдите в пункт меню «Сеть» -> «Wi-Fi» и выберите сеть для подключения к интернет
- 5) Перезагрузите камеру, и она подключится к интернет

Если нужно изменить Wi-Fi настройки, то к камере нужно будет подключаться кабелем, так как камера не создаёт точку доступа после настройки Wi-Fi. Чтобы камера вновь создала точку доступа, нужно сбросить настройки Wi-Fi в панели управления камерой.

3. Регистрация

Для просмотра камеры в личном кабинете через интернет необходимо пройти регистрацию на сайте webglazok.com или в мобильном приложении WebGlazok.

3.1 Установка мобильного приложения

Отсканируйте QR-код или найдите приложение WebGlazok в Google Play или App Store.

3.2 Регистрация пользователя

Пройдите регистрацию в мобильном приложении или на сайте webglazok.com/my

3.3 Регистрация камеры

- 1) Войдите в личный кабинет, используя свои логин и пароль, указанные при регистрации
- 2) Откройте меню в правом верхнем углу и выберите пункт «добавить камеру»
- 3) Введите ID-камеры, напечатанный на корпусе камеры
- 4) Нажмите кнопку «Зарегистрировать»
- 5) Далее можете выполнить настройки камеры

