



Настройка камер WebGlazok для партнёрских фулфилмент центров Wildberries

Подключение камеры к интернет

Камера подключается к любому интернет роутеру с помощью сетевого кабеля.



1. Прикрепите камеру к стене или потолку с помощью саморезов.
2. Подключите блок питания к камере.
3. Подключите камеру к роутеру сетевым кабелем.

Если розетка питания находится далеко от камеры, то можно использовать PoE подключение (должна быть поддержка PoE у роутера или коммутатора) или [пассивный PoE-адаптер](#) для питания камеры по сетевому кабелю. В таком случае блок питания вставляется в розетку рядом с роутером.

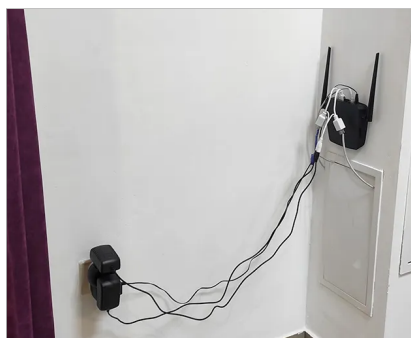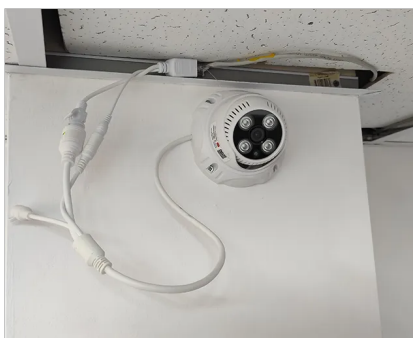




Регистрация камеры

Войдите в личный кабинет в [браузере](#) или в [приложении WebGlazok](#) и нажмите «добавить камеру». Введите ID, который напечатан на корпусе камеры.

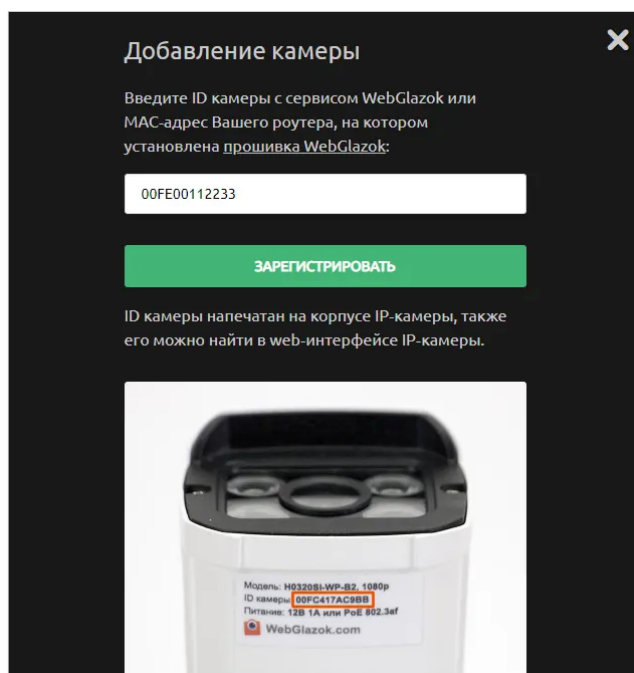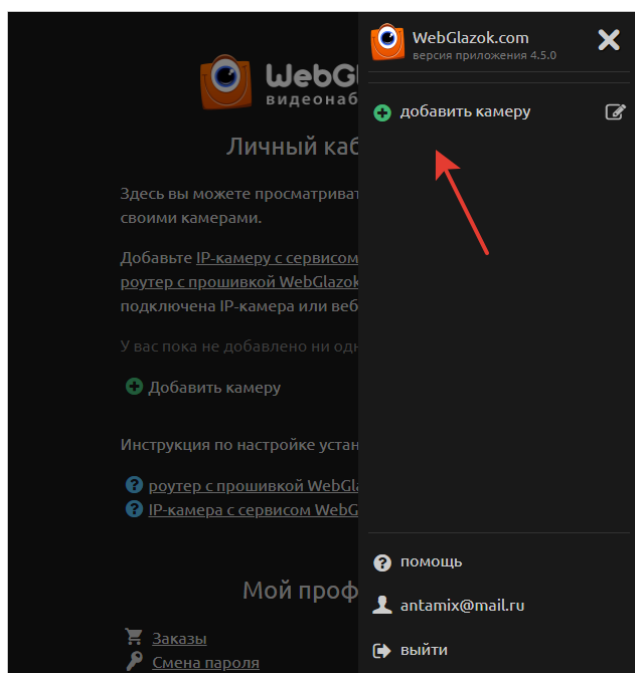

Подключение облачного хранения

После регистрации камеры сразу же подключится облако WebGlazok, тариф 90 дней хранения подключится автоматически.

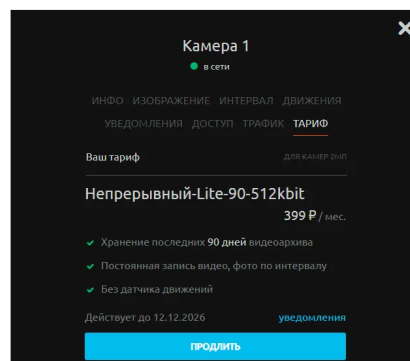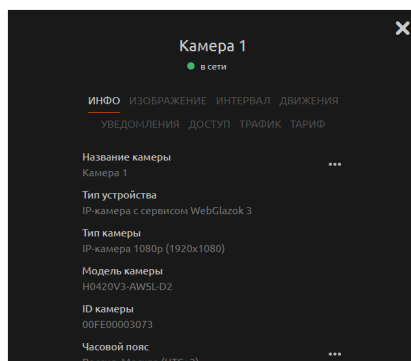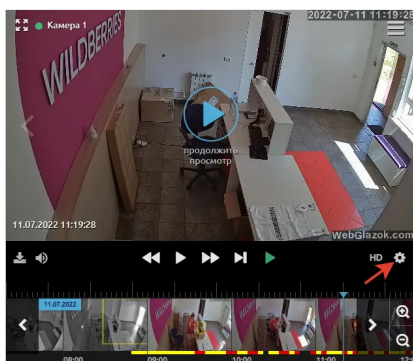

Как настроить зоны контроля камер для партнерских фулфилмент центров Вайлдберриз

1. Зайдите в настройки камеры
2. В разделе настроек «ДОСТУП» выберите тип интеграции с Wildberries «Партнерский фулфилмент центр» (ПФЦ)
3. Укажите зоны контроля камеры

