


4. Настройка камеры

4.1 Ввод ключа устройства

- 1) Передвиньте переключатель на роутере в положение AP и подключите его к розетке питания.

Через минуту роутер загрузится и создаст свою Wi-Fi сеть с названием вида WebGlazok.com_AE2, где AE2 – три последних символа MAC-адреса роутера.


- 2) Подключитесь к этой Wi-Fi сети. Пароль – MAC-адрес роутера (вводить заглавными символами).
- 3) Перейдите в браузере по адресу <http://192.168.1.1>. Введите логин admin, пароль admin.
- 4) Перейдите в раздел меню «Система» > «Ключ».
- 5) Введите ключ, выданный при регистрации камеры и нажмите кнопку «Сохранить».

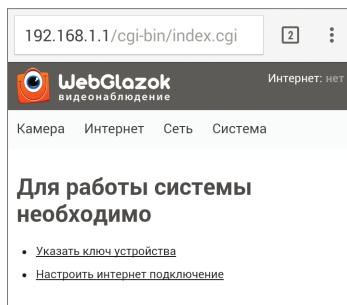

4.2 Настройка интернет-подключения

- 1) Перейдите в раздел меню «Интернет» > «Wi-Fi». Роутер покажет список доступных Wi-Fi сетей.
- 2) Выберите сеть для интернет подключения и введите от неё пароль. Нажмите кнопку «Сохранить».
- 3) Передвиньте переключатель на роутере в положение WISP, после чего роутер перезагрузится.
- 4) При удачном подключении на корпусе роутера загорятся индикаторы Wi-Fi и интернет, камера станет доступна для просмотра и управления в личном кабинете.

Если индикатор Wi-Fi мигает более 1 минуты, значит произошла ошибка подключения к Wi-Fi. Возможно был указан неверный пароль от Wi-Fi или сигнал сети слишком слабый. При этом подключиться к роутеру WebGlazok также невозможно. Переключите роутер в режим AP и исправьте настройки Wi-Fi подключения. Иногда для интернет подключения необходимо сменить IP-адреса роутера, например, на 192.168.99.10 в разделе панели управления «Сеть» > «IP роутера».

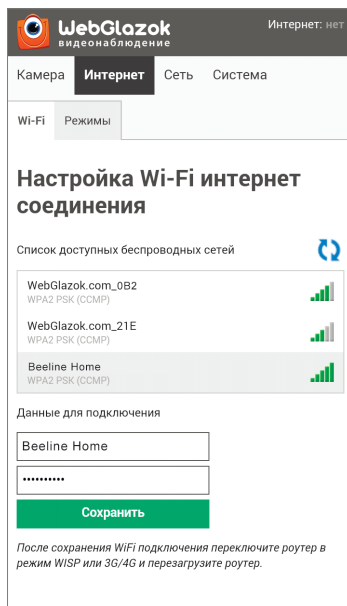

Руководство пользователя

Содержание

1. Комплект поставки
2. Сборка комплекта
3. Регистрация
 - 3.1 Установка мобильного приложения
 - 3.2 Регистрация пользователя
 - 3.3 Регистрация камеры
4. Настройка камеры
 - 4.1 Ввод ключа устройства
 - 4.2 Настройка интернет-подключения

1. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

1. Роутер TP-Link TL-MR3020 с прошивкой WebGlazok
 - 1.1 Роутер
 - 1.2 Адаптер питания 220 В
 - 1.3 USB-кабель питания
 - 1.4 Сетевой кабель
2. IP-камера
3. Адаптер питания IP-камеры
4. USB-накопитель SanDisk Cruzer Fit 16 Гб
5. USB-концентратор
6. пассивный PoE сплиттер/инжектор
7. модуль контроля зависания камеры Watchdog




2. IP-камера



3. Адаптер питания камеры




4. USB-накопитель




5. USB-концентратор




6. PoE сплиттер/инжектор



1.1 Роутер MR3020



1.2 Адаптер питания



1.3 USB-кабель питания



1.4 сетевой кабель



7. модуль Watchdog

2. Сборка комплекта

- 1) подключите PoE сплиттер к сетевому порту IP-камеры
- 2) подключите разъём питания IP-камеры к PoE сплиттеру
- 3) подключите сетевой кабель к PoE сплиттеру
- 4) другой конец сетевого кабеля подключите к PoE инжектору
- 5) подключите PoE инжектор к RJ-45 порту роутера
- 6) подключите адаптер питания IP-камеры к модулю Watchdog
- 7) подключите разъём питания PoE инжектора к модулю Watchdog
- 8) подключите USB-накопитель и модуль Watchdog к USB-концентратору
- 9) подключите USB-концентратор к USB-порту роутера
- 10) подключите адаптер питания к роутеру

3. Регистрация

Для просмотра камеры в личном кабинете через интернет необходимо пройти регистрацию на сайте webglazok.com или в мобильном приложении WebGlazok.

3.1 Установка мобильного приложения

Отсканируйте QR код или найдите приложение WebGlazok в Google Play или App Store.



3.2 Регистрация пользователя

Пройдите регистрацию в мобильном приложении или на сайте webglazok.com/my

3.3 Регистрация камеры

- 1) Войдите в личный кабинет, используя свои логин и пароль, указанные при регистрации.
- 2) Откройте меню в правом верхнем углу и выберите пункт «добавить камеру».
- 3) Введите MAC-адрес, напечатанный на корпусе роутера.
- 4) Система сгенерирует ключ для Вашей камеры, например, 221838657199
- 5) Запишите этот ключ, он понадобится для настройки вашей камеры.

